




Автомобильный бокс Koffer A-430 (760x1780) 430L

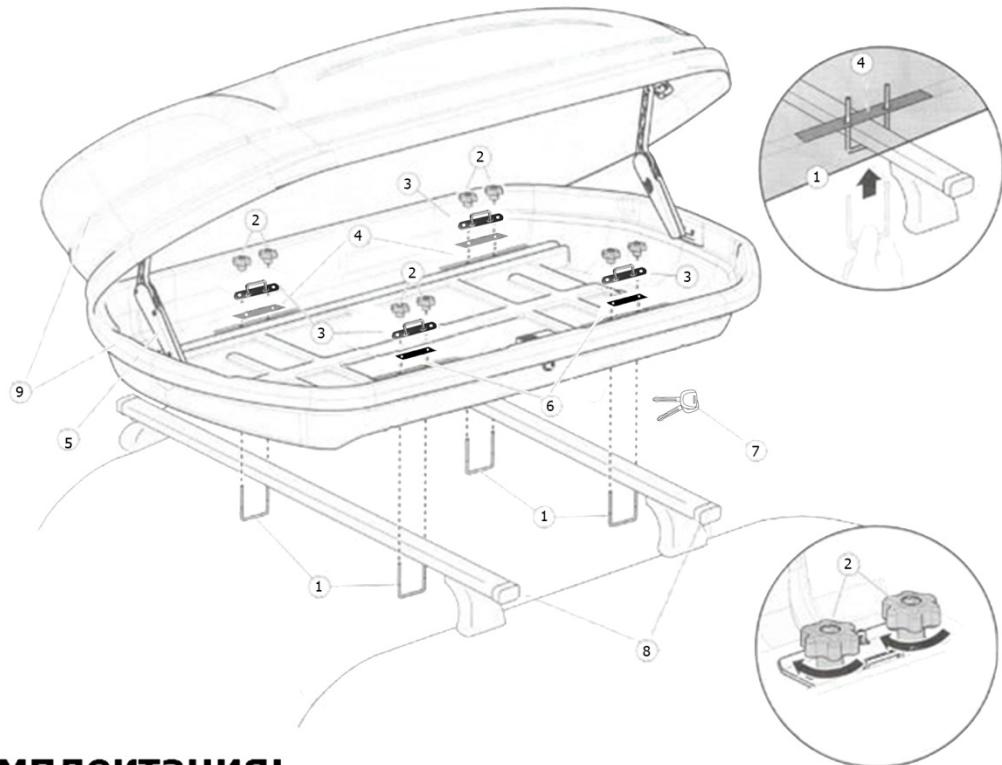

Комплектация:

1. Скоба с резьбой



4. Подвижная установочная
пластина



7. Ключи



2. Барашек с гайкой



5. Подъемная штанга



8. Автобагажник
(в комплект не входит)



3. Пластина крепления
стальная



6. Резиновая пластина



9. Корпус автобокса



10. Ремни для
крепления груза



Генеральный дистрибутор на территории РФ:
ООО «Компания Автоопт» г. Екатеринбург,
ул. Елизаветинское шоссе, дом 20.
Тел. +7 /343/ 290-12-23, 310-22-07
<http://Koffer.company>



ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО БОКСА

Этот бокс подходит к большинству автомобилей, имеет следующие размеры:
Максимальная длина 1780мм, ширина 760мм. V=430L

КРЕПЛЕНИЕ БОКСА


Уложите бокс на крышу автомобиля, убедитесь, что он правильно отцентрирован на багажнике по направлению к движению (перед багажника к переду автомобиля). Для автомобилей с задней дверью, расположите бокс таким образом, чтобы он не помешал открывать двери.

Как только вы добились правильного расположения бокса на багажнике, можете приступить к фиксации.

Вставьте скобу с резьбой в отверстие нижней части бокса так, чтобы прижать поперечные багажника.

Расположите резиновую пластину а затем пластину с петлей для ремня на стержне скобы, затем крепко закрепите с помощью бараща с гайкой с равной силой в каждой точке фиксации. Это делается легко без помощи инструмента.

Убедитесь, что крепления были зафиксированы равномерно и бокс не болтался. Неиспользованные отверстия должны быть закрыты заглушками. Если сборка произведена не правильно, это может привести к серьезной поломке бокса.

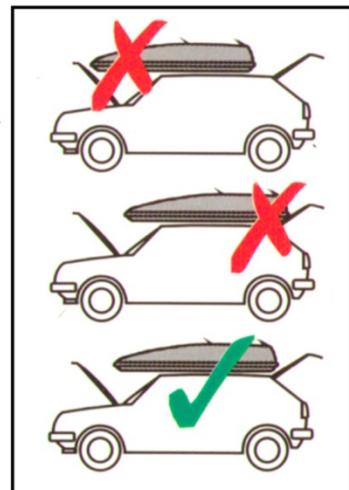


ЗАГРУЗКА БОКСА

Максимальная загрузка бокса не более 60 кг.

Используйте веревки для перевязывания багажа, так, чтобы он не мог перемещаться внутри багажника. Если вы перевозите лыжи, они также должны быть крепко закреплены.

Груз в багажнике должен распределяться равномерно. После непродолжительной езды стоит проверить крепления винтов, а также стабильность крепления груза.

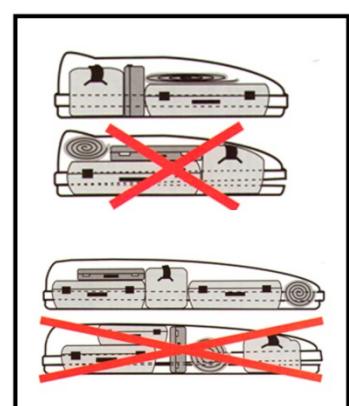

УХОД ЗА БОКСОМ

Корпус бокса изготовлен из пластика АБС, поэтому во избежании потери внешнего вида, необходимо протирать и мыть багажник мягкой губкой с применением шампуня или мыльной воды.

Категорически запрещается использовать моющие средства на спиртной основе, ацетон, растворители, хлорку, порошки и абразивные материалы.

ПРАВИЛА КОТОРЫЕ НАДО УЧИТЬ В ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ БОКСА

- Для крепления бокса используйте багажник предназначенный только для марки вашего автомобиля.
- Плохо закрепленный груз, плохая фиксация багажника или самого бокса могут привести к серьезным последствиям.
- Учитывайте чувствительность транспортного средства к потокам воздуха, виражам, торможению так как на крыше у вас находится груз. Никаких посторонних предметов не должно находиться на поверхности бокса.
- Из соображения безопасности, не водите на большой скорости. Выбирайте скорость с учетом груза. Рекомендуемая максимальная скорость 120 км\ч. Во всяком случае учитывайте условия езды (состояние дороги, тип шин, интенсивность движения и др.)
- Будьте внимательны при разворотах. Учитывайте высоту машины с багажником при въезде в гараж, на парковку, подземный переход, при проезде под ветвями деревьев.
- При автоматической мойке багажник необходимо снимать.
- При езде с багажником может усиливаться шум ветра в салоне автомобиля.
- Для уменьшения сопротивления при езде, багажник должен быть закреплен как можно более параллельнее дороге.

Ф.И.О.	Гарантийный ремонт/ Место принятия:
Подпись:	
Тип бокса	Гарантийный ремонт/ Место принятия:
Дата продажи	
Печать продавца	Гарантийный ремонт/ Место принятия:
*При возникновении гарантийного случая, обратитесь к ближайшему представителю фирмы Koffer	